



# Nouveau: Indicateur de batterie

## Utilisation:

Lisez toujours l'indicateur lorsque la TwinTrailer est au repos.

Notez que la tension diminue toujours pendant le bennage ou l'inclinaison. En fonction de la charge, la batterie ira plus profondément dans le rouge. Quand la remorque est au repos, l'indicateur monte à nouveau après quelques secondes.



### ROUGE :

- La batterie doit être chargée.
- **Arrêtez** le bennage et l'inclinaison.
- L'utilisation dans cette zone endommagera votre batterie et votre moteur!




### ORANGE :

- La batterie peut toujours être chargée.
- Dans cette zone vous pouvez bennage et incliner sans aucun problème.
- Charger régulièrement dans cette zone protège votre batterie!
- En dessous de 12V le bennage et l'inclinaison est déconseillé.



### VERT :

- La batterie est en train d'être chargée.
- La zone verte n'est atteinte que lorsque le chargeur est correctement connecté.
- La tension augmentera progressivement, plus vite ou plus lentement selon le type de chargeur.
- Utilisez un chargeur d'entretien avec un courant de charge minimum de 10A et maximum de 15A.
- Avec 10A par exemple, cela prend 4 à 5 heures avant que la batterie soit à nouveau pleine.

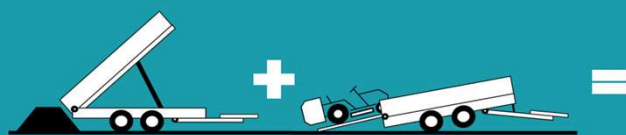

www.  
info@

**TwinTrailer.eu**